



Hotone USB ASIO Driver 使用指南


1. 将您的Hotone Audio设备开机并连接至电脑（以Ampero为例），连接成功后安装Hotone USB ASIO Driver V4.80.0。
2. 打开您的DAW软件（以Cubase 8元素版为例），打开成功后在软件上方“设备”菜单栏里选择“设备设置”选项。

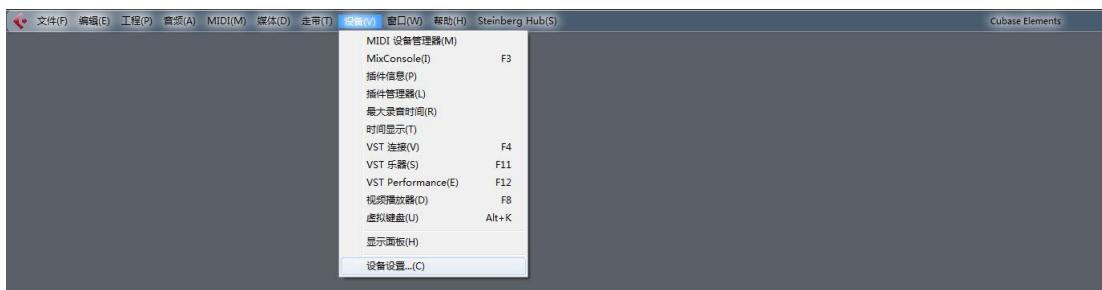

3. 在设备设置中选择“VST音频系统”。

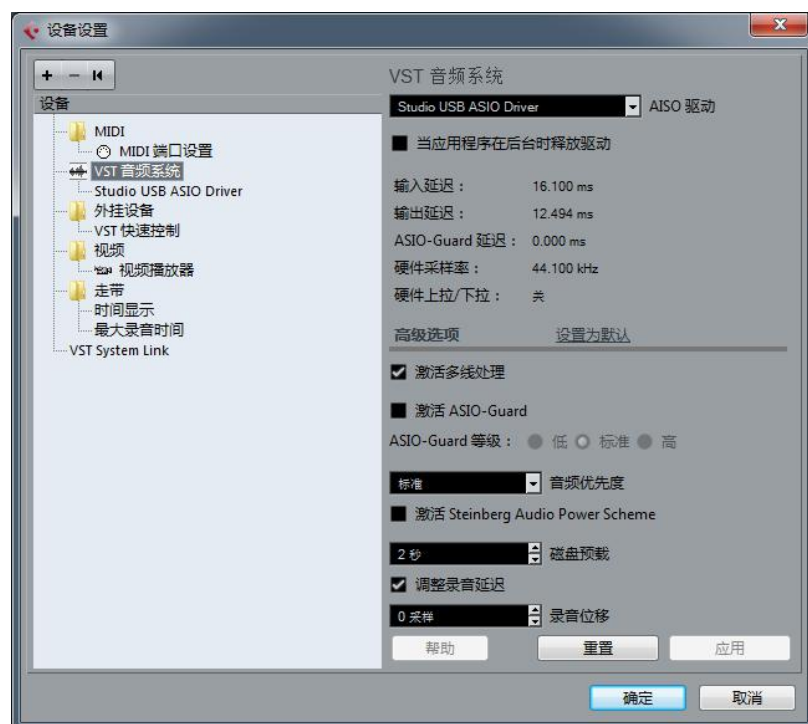

4. 在“ASIO驱动”下拉菜单中找到Hotone Audio USB Audio Device，点选后点击确认。

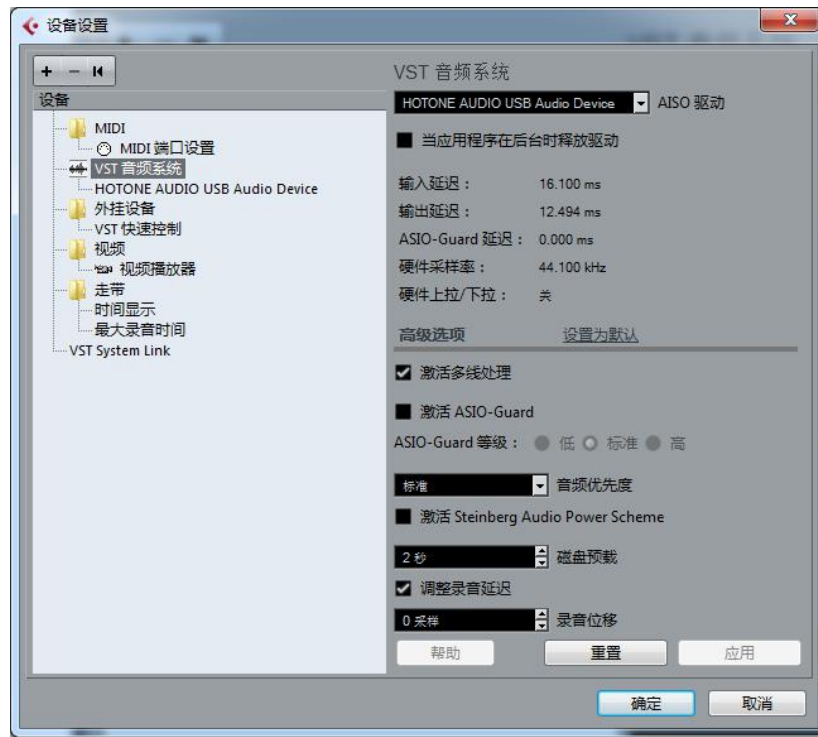

5. 设置成功，现在开始您的音乐创作吧！